

Fa. IAC-GmbH Schornstr. 2 8084 Inning/Ammersee Tel. 08143/8487 /1519 Fax. 08143/8629	MERCEDES G 463 Stoßstangen-Eckenschutz hinten	<table border="0"> <tr> <td><u>Bezeichnung IAC</u></td> <td><u>Art.-Nr.</u></td> </tr> <tr> <td>Stoßstangen-Ecken hinten</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Edelstahl poliert</td> <td>016036</td> </tr> <tr> <td>Stahl schwarz</td> <td>017036</td> </tr> </table>	<u>Bezeichnung IAC</u>	<u>Art.-Nr.</u>	Stoßstangen-Ecken hinten		Edelstahl poliert	016036	Stahl schwarz	017036
<u>Bezeichnung IAC</u>	<u>Art.-Nr.</u>									
Stoßstangen-Ecken hinten										
Edelstahl poliert	016036									
Stahl schwarz	017036									

Lieferumfang:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>IAC-Nr.</u>
2 St.	Rohrbügel	016036.1/017036.1
1 St.	Halter innen rechts	017062 017065
1 St.	Halter innen links	017062 017066
1 St.	T-Stück außen rechts	017057
1 St.	T-Stück außen links	017058
2 St.	Z-Halter außen unten	017061



Normteile:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>DIN</u>
6 St.	Sechskantschrauben M 10 x 30	933 Zn
12 St.	U-Scheibe ø 10	125 Zn
6 St.	Federring ø 10	127 B Zn
6 St.	Muttern M 10	934 Zn


Montage:

1. T-Stück 017057/017058 am äußeren Stoßstangenhalter mit Original-Schrauben befestigen.
017065/017066
2. Halter ~~017062~~/017062~~1~~ am inneren Stoßstangenhalter mit Original-Schrauben befestigen.
3. Z-Halter 017061 am T-Stück 017057/017058 lose befestigen und Rohrrahmen an die Halter anschrauben, ausrichten und alle Schrauben festziehen.

EINGEGANGEN

18.04.2001

Erl.....

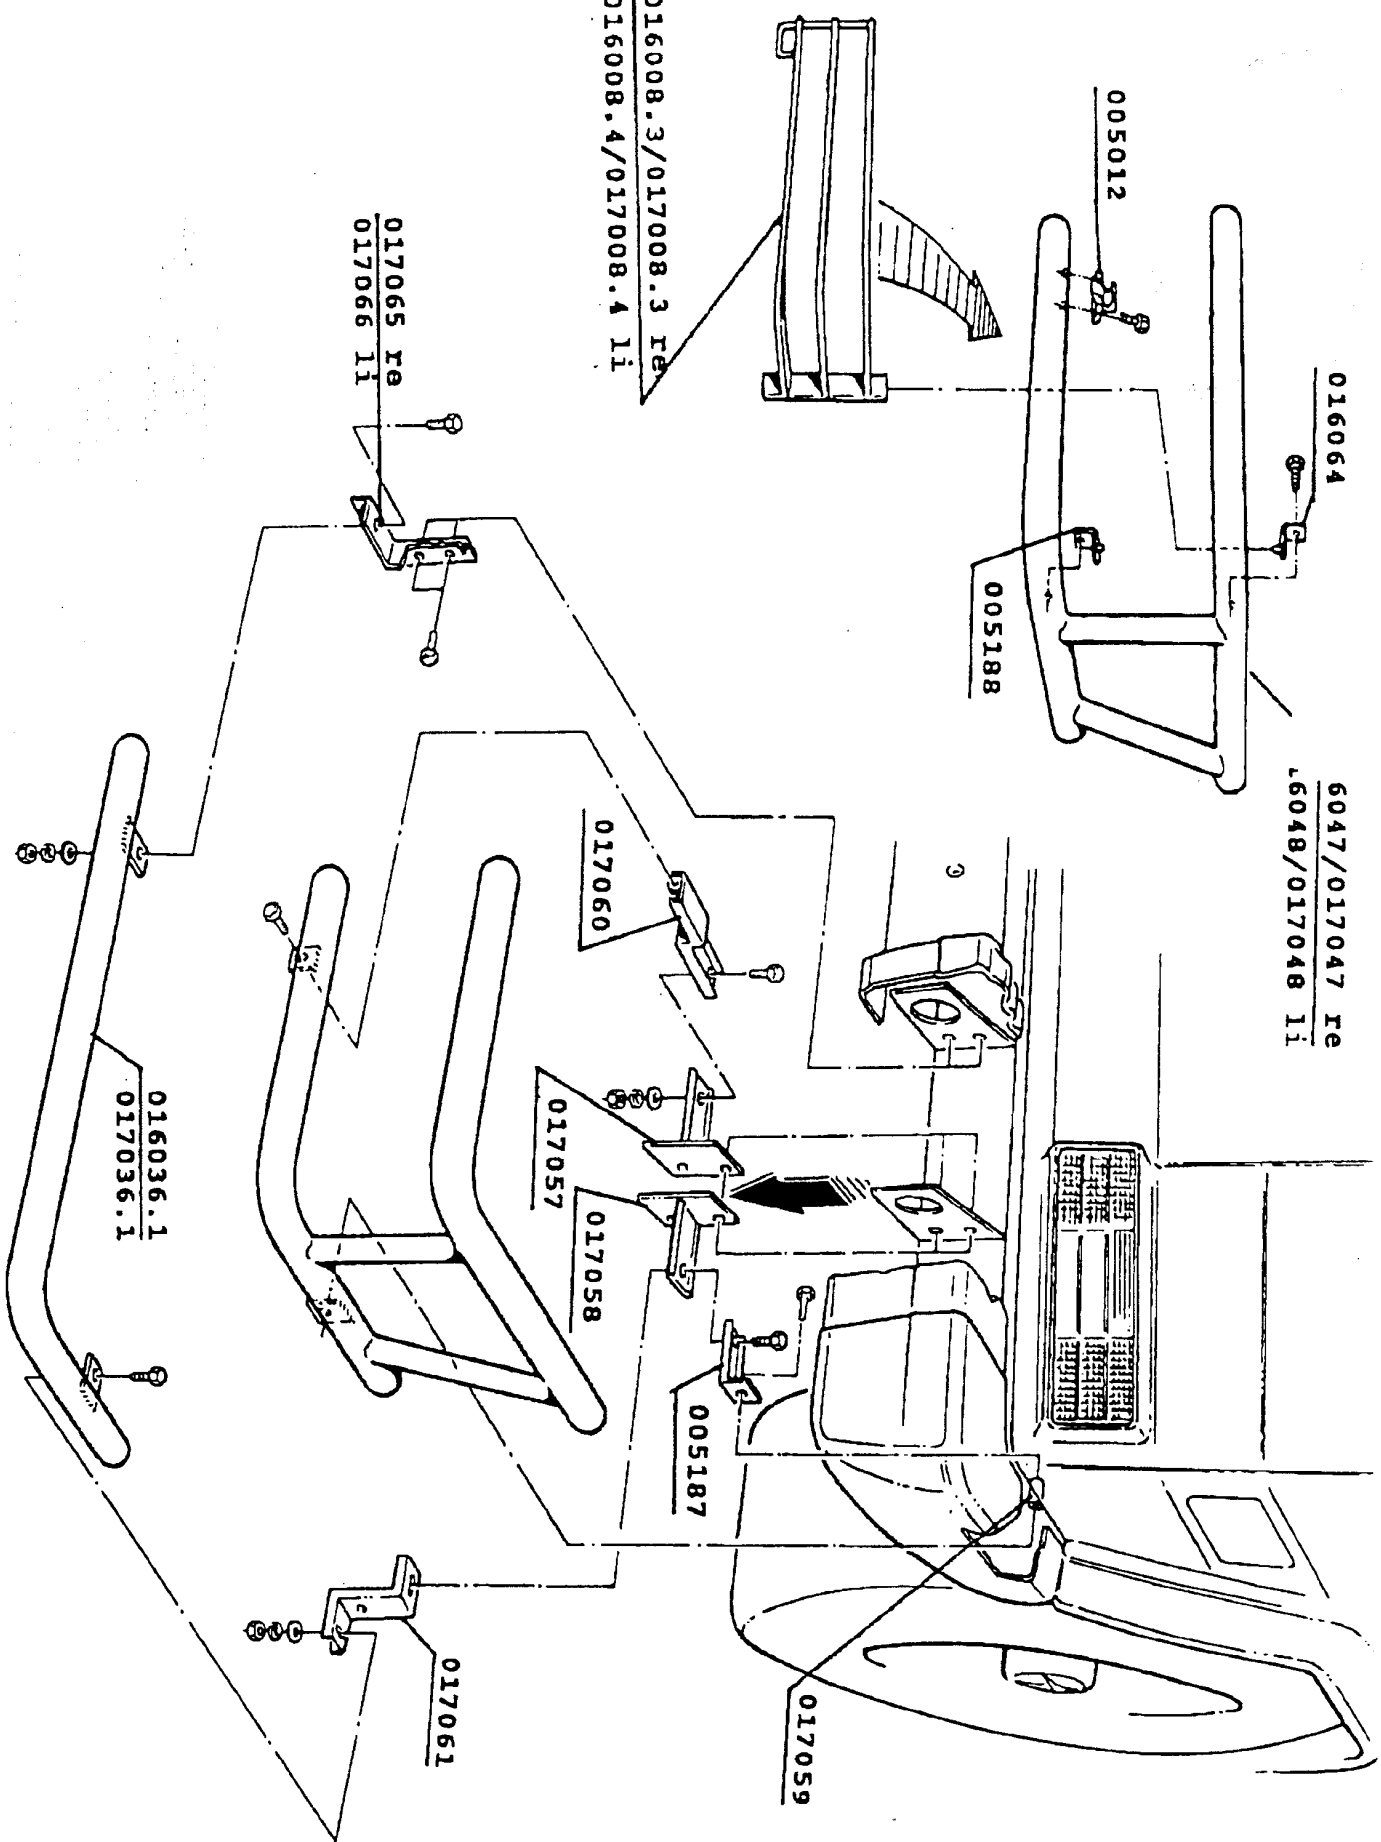

Montageanleitung
MERCEDÉS G 463

Rohrrahmen mit Lampenschutzgitter
Stoßstangen-Eckenschutz
016008/017008
016036/017036