

13H
4319

VW Amarok; Modell 2010 /2016
Roll bar 70 / Überrollbügel 70 / Arceau 70



ASSEMBLY INSTRUCTION

Montageanleitung • Instructions de montage



45 Minuten

Artikel-Nr:

13H 4319 stainless steel
13H 5319 black steel
13H 9319 Assembly-kit



Revision 8: 18.10.2018

13H 4319




VW Amarok; Modell 2010 /2016

Roll bar 70 / Überrollbügel 70 / Arceau 70


Parts list / Teileliste / Lista de accesorios

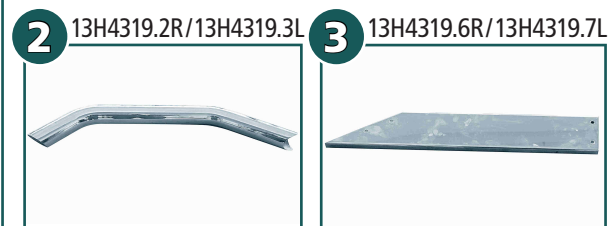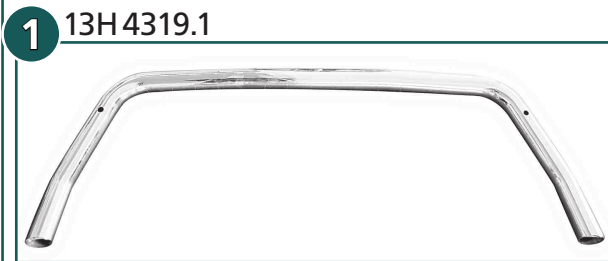

13H9319

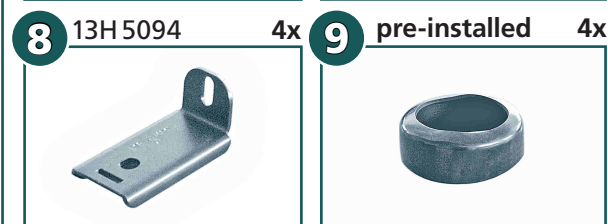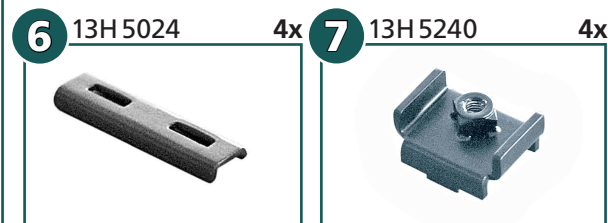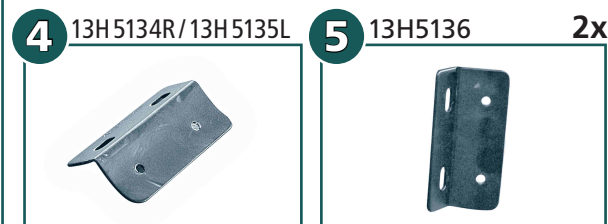

Required tools / Benötigte Werkzeuge / Outillage requis

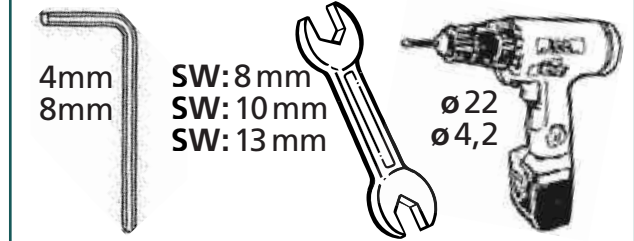

a		Gefu-2 Schraube M5x16	8x
b		M6x16; ISO 7380 A2	8x
c		M10x40; ähnl. ISO 7380 Zn	4x
d		M8x20; DIN 933 A2	4x
e		ø8,4; DIN 9021 A2	4x
f		M10x30; DIN 912 A2	2x
g		M6; DIN 985 A2	8x
h		ø8; DIN 127 A2	4x
i		ø6,4; DIN 125 A2	8x
k		ø6,4; DIN125 Natur PA6.6	16x
l		Gummi Stopfen Art.Nr. 0561 116	2x

Artikel-Nr:

13H 4319 stainless steel
13H 5319 black steel
13H 9319 Assembly-kit

Revision 8: 18.10.2018



