

Lazer Linear 18 ELITE med Modernum.

LAZER
HIGH PERFORMANCE LIGHTING



Medfølger:

- 1 stk. Lazer Linear 18 ELITE
- 1 stk. Pakke med braketter for innfelling
- 1 stk. Modernum digital canbus M1200
- 1 stk. overgang fra DT til AMP



1. Skjær bort de tre vertikale spilene, som vist på bildet over.



2. Etter at utskjæringen i grillen er ferdig. Merker du 3 cm inn fra kanten av fangeren, og 5,3cm fra siden, og bor 2mm hull. Samme på begge sider. Sidebrakettene skal peke "utover".



3. Montèr på vinkelfestene til lampen (pekende utover), fyll litt lim i hullet, og skru frast lampen med grov karosseriskruer 4,5mm.




Oppkopling av ledningsnett - Modernum Canbus M1200




4.

XC90 leveres med to forskjellige utgaver av hovedlys. på LED (JBOA) eller Dynamisk LED / (JBOC). Signal på kontakt bak lampe på begge varianter, samme farger og pin.

CAN L = Gul / lilla (pin 1).
CAN H = Brun / grå (Pin 2).

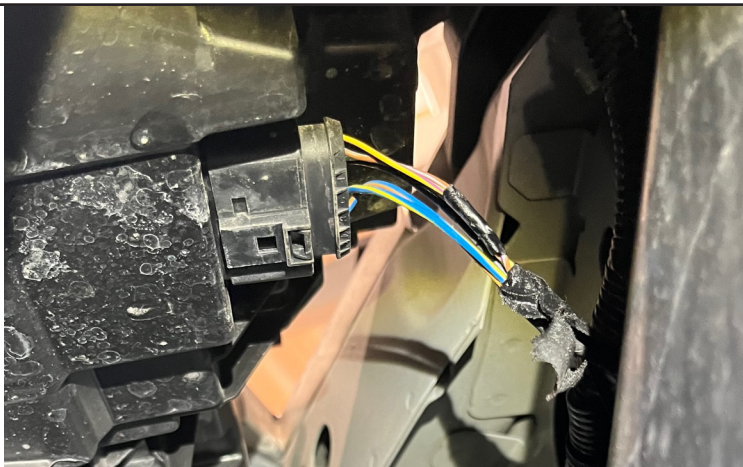

4. Kople M1200 Relè til pluss og minus på batteri. Kople CAN-H og CAN-L til bilens signal-kabler, i følge anvisningen over. Medfølger skjøtehylse i settet. NB. På biler med Matrix-fjernlys må fjernlysbryter være i manuell modus. Demonter innerskjerm i forkant på venstre side for komme til kontakt bak på hovedlampa

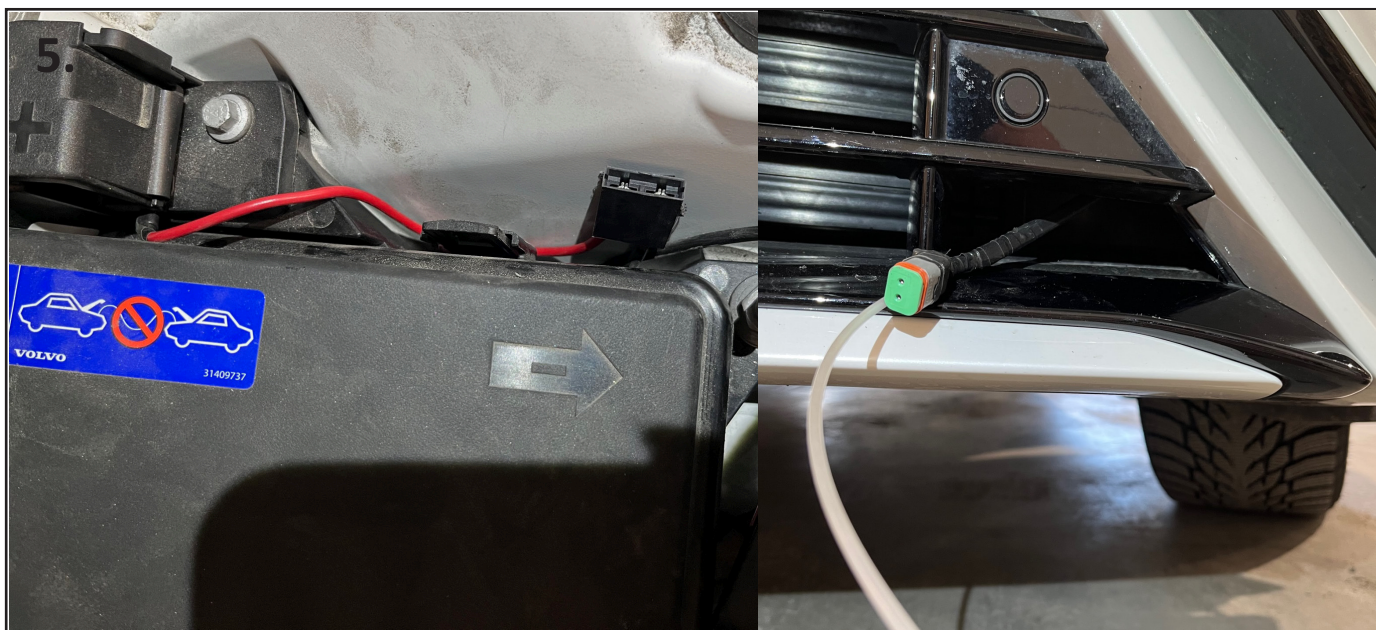

5. Montør releet på egnet plassering, nær sikringsboksen. gå inn på www.antec-norge.no, søk på "M1200", klikk på linken inne på produktet. "Klikk her for å laste ned programvare til din bilmodell".

